

DEH-X1680UB

Manual do Proprietário

Pioneer 1 ano

CERTIFICADO DE GARANTIA APARELHO: DEH-X1680UB

APARELHO: DEH-X1680UB
NOME DO COMPRADOR:
TELEFONE:
CEP:
CIDADE:
ESTADO:
ENDEREÇO:
DATA DA COMPRA :
NOTA FISCAL :
VENDIDO POR :
Nº DE SÉRIE :

Atenção

Este Certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A PIONEER DO BRASIL LTDA. Garante que o aparelho desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando ao adquirente deste aparelho, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste Certificado de Garantia devidamente preenchido, observando o que segue:

1 A garantia supracitada é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho;

- 2 A **PIONEER** declara a garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
- 3 O Certificado de Garantia só terá validade quando preenchido juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho:
- 4 Também será anulada a garantia quando este Certificado de Garantia apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
- 5 Os consertos e manutenção do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da PIONEER:

- 6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, por danos causados por uso de CDs/DVDs de má qualidade, ação de produtos de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex: baterias, acessórios, botões, painéis, cintas), ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;
- 7 As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;
- 8 Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia.

Antes de utilizar este produto

Agradecemos por você ter adquirido este produto PIONEER

Leia este manual antes de utilizar o produto para garantir seu uso adequado. É especialmente importante que você leia e observe as ADVERTÊNCIAS e os AVISOS neste manu

ADVERTÊNCIAS e os **AVISOS** neste manual. Guarde-o em local seguro e acessível para referência futura.

Precauções

TABELA:

60

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal 11.291/06)

Nível de De-	Exemplos
cibéis	
30	Biblioteca silenciosa, sussurros
	leves
40	Sala de estar, refrigerador, quar
	longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação nor-

de 6 m, máquina de costura

70 Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso

80 Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a

uma distância de 60 cm

mal, escritório silencioso

Ar condicionado a uma distância

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGO-SOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTAN-

90	Metrô, motocicleta, tráfego de ca-
	minhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica,
	furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente
	às caixas acústicas, trovão

Tiro de arma de fogo, avião a jatoLançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

A ADVERTÊNCIA

- Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção a este produto. A instalação ou manutenção deste produto por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, ferimentos, entre outros perigos.
- Não tente operar a unidade enquanto estiver dirigindo. Saia da estrada e estacione seu veículo em um local seguro antes de tentar usar os controles no dispositivo.

A CUIDADO

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.
- Evite a exposição à umidade.

CUIDADO

Este é um produto a laser da classe 1, classificado sob a Segurança de produtos a laser, IEC 60825-1:2007.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1


Antes de utilizar este produto

Se houver problemas

Se esta unidade não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a central de serviços autorizada da PIONEER mais próxima.

TE

Unidade principal




- ≜ (Eietar)
- ② SRC/OFF
- 3 MULTI-CONTROL (M.C.)
- (4) Q (Lista)
- 5 DISP/DISP OFF
- Slot de carregamento de disco
- Porta USB
- (8) EO
- BAND
- (Voltar)/DIMMER (Redutor de luz)
- 11 ◀/
- 1/∧ a 6/<>>
- (3) Conector de entrada AUX (conector estéreo de 3.5 mm)
- (14) Botão Desencaixar



Utilize um cabo USB opcional da Pioneer (CD-U50E) para conectar o dispositivo de armazenamento USB já que quaisquer dispositivos conectados diretamente à unidade ficam projetados para fora e podem ser perigosos.

Controle remoto



VOLUME

Pressione para aumentar ou diminuir o volume

MUTE

Pressione para emudecer. Pressione novamente para cancelar.

▲/▼

Pressione para chamar as estações progra-7) madas.

Pressione para selecionar a pasta seguinte/ anterior.

AUDIO

Pressione para selecionar uma função de áudio.

DISP/SCRL

Pressione para selecionar diferentes dis-

 piays.
 Pressione e segure para ativar ou desativar o redutor de luz.

ш

 Pressione para pausar ou retomar a reprodução.

Utilização desta unidade

FUNCTION


Pressione para selecionar as funções

LIST/ENTER

Pressione para exibir a lista dependendo da fonte

Enquanto opera o menu, pressione para controlar as funções.

Indicação no display



- (1) ρ (Lista)
- Seção de informações secundárias
- TA (anúncios de trânsito)
- TP (identificação do programa de tráfego)
- S.Rtrv (Recuperação de som)
- 6 LOC (Sintonia por busca local)
- (Repetição)
- (Reprodução aleatória)

- Seção principal de informações
- Sintonizador: banda e frequência
- RDS: o nome do serviço do programa, as informações de PTY e outras informações de texto
 - CD player e dispositivo de armazenamento USB: tempo de reprodução decorrido e informações de texto

*

É visualizado quando há uma camada inferior da pasta ou do menu.

Menu de ajuste

1 Após a instalação desta unidade, ligue (ON) a chave de ignição.

SET UP é visualizado.

2 Gire M.C. para alternar para YES.

- Se você não usar a unidade por 30 segundos, o menu de ajuste não será exibido.
- Se você preferir não configurar neste momento, gire M.C. para alternar para NO.

3 Pressione M.C. para selecionar.

4 Siga estes passos para ajustar o menu.

Para continuar com a próxima opção do menu, é necessário confirmar sua seleção.

IDIOMA (Vários idiomas)

Esta unidade pode exibir informações de texto de um arquivo de áudio compactado, até mesmo informações incorporadas em Inglês ou Português.

- Se o idioma incorporado e o ajuste de idioma selecionado não forem os mesmos, as informações de texto poderão não ser exibidas corretamente.
- Alguns caracteres podem n\u00e4o ser visualizados corretamente.
- Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 ENG (Inglês)—POR (Português do Brasil)
- Pressione M.C. para confirmar a seleção.

CLOCK SET (Ajuste da hora)

- Gire M.C. para ajustar a hora.
- 2 Pressione M.C. para selecionar os minutos.
- 3 Gire M.C. para ajustar os minutos.
- 4 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

FM STEP (Passo de sintonia FM)

Use **FM STEP** para definir as opções de passo de sintonia FM (ajustes de passo de busca).

Gire M.C. para selecionar o passo de sintonia
 FM

100 (100 kHz)-50 (50 kHz)

- Pressione M.C. para confirmar a selecão.
- O passo de sintonia manual é fixado a 50 kHz.

MW STEP (Passo de sintonia MW)

Use **MW STEP** para definir as opções de passo de sintonia MW (ajustes de passo de busca e passo de sintonia manual).

- Gire M.C. para selecionar o passo de sintonia MW.
 - 9 (9 kHz)-10 (10 kHz)
- Pressione M.C. para confirmar a seleção. OUIT é visualizado.

5 Para concluir seus ajustes, gire M.C. para selecionar YES.

 Se você preferir alterar suas configurações novamente, gire M.C. para alternar para NO.

6 Pressione M.C. para selecionar.

Notas

- Você pode ajustar as opções no menu do sistema e no menu inicial. Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte Menu do sistema na página 9 e Menu inicial na página 10.
- Você pode cancelar o menu de ajuste pressionando SRC/OFF.

Operações básicas

Importante

- Manuseie o painel frontal com cuidado ao removê-lo ou recolocá-lo.
- Evite expor o painel frontal a impactos excessivos.

- Mantenha o painel frontal distante da luz direta do sol e não o exponha a temperaturas altas.
- Para evitar que ocorram danos ao dispositivo ou interior do veículo, remova quaisquer cabos e dispositivos acoplados ao painel frontal antes de retirá-lo.

Extração do painel frontal

- Pressione o botão Desencaixar para soltar o painel frontal.
- 2 Empurre o painel frontal para cima (I) e puxeo em sua direcão (II).



3 Sempre mantenha o painel frontal removido em um estojo ou recipiente de proteção.

Recolocação do painel frontal

Deslize o painel frontal para a esquerda.



Pressione o lado direito do painel frontal até o seu total encaixe.

O total encaixe.

Se tentar encaixar o painel frontal à força, danos podem resultar tanto no painel frontal quanto na unidade principal.

Como ligar a unidade

1 Pressione SRC/OFF para ligar a unidade.

Como desligar a unidade

 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.

Utilização desta unidade

Seleção de uma fonte

- Pressione SRC/OFF para alternar entre:
 RADIO—CD—USB—AUX
- USB MTP é exibido enquanto a conexão MTP está em uso.

Ajuste do volume

1 Gire M.C. para ajustar o volume.

Nota

Quando o fio condutor azul/branco desta unidade é conectado ao terminal de controle do relé da antena automática do veículo, a antena se estende quando a fonte da unidade é ligada. Para retrair a antena, desligue a fonte.

Utilização e cuidados do controle remoto

Utilização do controle remoto

Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.

Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.

Substituição da bateria

- Deslize para fora a bandeja na parte posterior do controle remoto.
- 2 Insira a bateria com os polos de mais (+) e menos (-) corretamente alinhados.



ADVERTÊNCIA

 Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente. As baterias (bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz direta do sol, fogo ou situação semelhante.

A CUIDADO

- Remova a bateria se n\u00e3o for utilizar o controle remoto por um m\u00e3s ou mais.
- Se a bateria for substituída incorretamente, haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
- Não manuseie a bateria com ferramentas metálicas.
- Não armazene a bateria com objetos metálicos.
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.
- Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.

Importante

- N\u00e3o deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou \u00e0 luz direta do sol.
- O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Operações do menu frequentemente usadas

Retorno à display anterior
Retorno à lista anterior (a pasta que está um nível

Pressione **⇒**/**DIMMER**.

Retorno ao display normal

Cancelamento do menu principal

Pressione BAND.

Retorno ao display normal da lista

Pressione BAND.

Rádio Operações básicas

Seleção de uma banda

 Pressione BAND até visualizar a banda desejada (FM1, FM2, FM3 para FM, MW ou SW1, SW2 para ondas curtas).

Alternância das estações programadas

Pressione ◀ ou ▶.

- Selecione PCH (Canal programado) em SEEK para utilizar esta funcão.
- Use ▲ e ▼ no controle remoto para alternar entre as emissoras programadas.

Sintonia manual (passo a passo)

- Pressione ◀ ou ►.
- Selecione MAN (Sintonia manual) em SEEK para utilizar esta função.

Busca

T Pressione e segure

ou

e, depois, solte.
Você pode cancelar a sintonia por busca ao pressionar

ou

rapidamente.

Enquanto você pressiona e segura

ou

, po-

Enquanto vocë pressiona e segura ◀ ou ▶, poderá pular as emissoras. A sintonia por busca comecará assim que ◀ ou ▶ for liberado.

Notas

- Para obter detalhes sobre SEEK, consulte SEEK (Ajuste de botão esquerdo/direito) na página 8.
- À Tunção AF (busca de frequências alternativas) desta unidade pode ser ligada e desligada. A AF deverá estar desligada para a operação de sintonia normal (consulte AF (busca de frequências alternativas) na página 7).

Armazenamento e chamada das emissoras de cada banda

Utilização de botões de sintonia de emissora programada

- 1 Para armazenar: pressione e segure um dos botões de sintonia de emissora programada (1/ヘ a 6/ マー) até o número parar de piscar.
- 2 Para chamar: pressione um dos botões de sintonia de emissora programada (de 1/∧ a 6/⊸).

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

- Pressione DISP/DISP OFF para alternar entre:
 FREQUENCY (Nome do serviço do progra
 - ma ou frequência)
 - BRDCST INFO (nome do serviço do programa/informação de PTY)
 - CLOCK (nome da fonte e relógio)

Notas

- Se o nome do serviço do programa não puder ser obtido em FREQUENCY, a frequência de transmissão será exibida por sua vez.
 Se o nome do serviço do programa for detectado, ele será exibido.
- Dependendo da banda, as informações de texto podem ser alteradas.

Utilização desta unidade

 Os itens de informações de texto que podem ser alterados dependem da área.

Utilização das funções PTY

Você pode sintonizar uma estação usando as informações de PTY (tipo de programa).

Busca por uma emissora RDS pelas informações de PTY

- Pressione Q (Lista).
- Gire M.C. para selecionar um tipo de programa.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- 3 Pressione M.C. para iniciar a busca. A unidade busca uma estação que esteja transmitindo aquele tipo de programa. Quando uma estação é encontrada, seu nome de servico de programa é exibido.
 - Para cancelar a busca, pressione M.C. novamente.
 - O programa de algumas estações pode diferir daquele indicado pelo PTY transmitido.
 - Se nenhuma estação estiver transmitindo o tipo de programa que você procurou, NOT FOUND será exibido por cerca de dois segundos e, em seguida, o sintonizador retornará para a estação original.

Ajustes de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função.

Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

 Se MW, SW1 ou SW2 for selecionado, somente BSM, LOCAL e SEEK ficarão disponíveis.

BSM (Memória das melhores emissoras)

A BSM (Memória das melhores emissoras) armazena automaticamente as seis emissoras mais fortes na ordem de intensidade do sinal.

Pressione M.C. para ativar BSM.
 Para cancelar, pressione M.C. novamente.

REGIONAL (regional)

Quando a função AF é usada, a função regional limita a seleção das estações para aquelas que transmitem programas regionais.

Pressione M.C. para ativar ou desativar a função regional.

LOCAL (Sintonia por busca local)

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para uma boa recepção.

 Pressione M.C. para selecionar o ajuste desejado.

FM: OFF—LV1—LV2—LV3—LV4
MW/shortwave: OFF—LV1—LV2

O ajuste de nível mais alto permite a recepção apenas das emissoras com sinais mais fortes, enquanto os níveis mais baixos permitem a recepção das emissoras com sinais mais fracos.

TA (Anúncio de trânsito em espera)

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar o anúncio de trânsito em espera.

AF (busca de frequências alternativas)

1 Pressione M.C. para ativar ou desativar AF.

NEWS (Interrupção de programa de notícias)

 Pressione M.C. para ativar ou desativar a função NEWS (NOTÍCIAS).

SEEK (Ajuste de botão esquerdo/direito)

Você pode atribuir uma função aos botões esquerdo e direito da unidade.

Selecione **MAN** (sintonia manual) para sintonizar para cima ou para baixo manualmente ou selecione **PCH** (canal programado) para alternar entre os canais programados.

1 Pressione M.C. para selecionar MAN ou PCH.

CD/CD-R/CD-RW e dispositivos de armazenamento USB

Conexão MTP

Dispositivos Android compatíveis com MTP (executando o Android OS 4.0 ou superior) podem ser conectados por conexão MTP utilizando a fonte USB. Para conectar um dispositivo Android, utilize o cabo que vem com o dispositivo.

Notas

- Esta função não é compatível com MIXTRAX.
- Esta função não é compatível com WAV.

Operações básicas

Reprodução de um CD/CD-R/CD-RW

 Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.

Eiecão de um CD/CD-R/CD-RW

Pressione ▲

Reprodução de músicas em um dispositivo de armazenamento USB

- Abra a tampa da porta USB.
- Conecte o dispositivo de armazenamento USB utilizando um cabo USB.

Interrupção da reprodução de arquivos em um dispositivo de armazenamento USB

 Você pode desconectar o dispositivo de armazenamento USB a qualquer momento. Seleção de uma pasta

□ Pressione 1/Λ ou 2/V.

Seleção de uma faixa

Pressione ◀ ou ►.

Avanço ou retrocesso rápido

- Pressione e segure ◀ ou ►.
- Ao reproduzir um áudio compactado, o som não é transmitido durante as operações de avanco rápido ou retrocesso.

Retorno à pasta raiz

Pressione e segure BAND.

Alternância entre áudio compactado e CD-DA

Pressione BAND.

Alternância entre as memórias de um dispositivo de armazenamento USB

Você pode alternar a reprodução entre as memórias de um dispositivo de armazenamento USB que possui mais de uma memória compatível com Dispositivo de Armazenamento em Massa.

- Pressione BAND.
- Você pode alternar entre até 32 dispositivos de memória diferentes.

Nota

Desconecte os dispositivos de armazenamento USB da unidade quando não estiverem em uso.

Operações usando o botão MIXTRAX

Ativação e desativação de MIXTRAX

É possível utilizar esta função quando **USB** for selecionado como a fonte.

Você não pode utilizar esta função com USB MTP.

- Pressione 3/MIX para ativar ou desativar MIX-TRΔX
- Para obter mais detalhes sobre MIXTRAX, consulte Sobre MIXTRAX na página 10.
- Quando o MIXTRAX está em uso, a função de recuperação de som é desativada.

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

Pressione DISP/DISP OFF para alternar entre: CD-DA

- ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro)
 CD-TEXT
- TRACK INFO (título da faixa/artista da faixa/título do disco)
- ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reproducão)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro)
 MP3/WMA/WAV
- TRACK INFO (título da faixa/nome do artis-
- ta/título do álbum)

 FILE INFO (nome do arquivo/nome da
- pasta)
 ELAPSED TIME (número da faixa e tempo
- de reprodução)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro)

Seleção e reprodução de arquivos/faixas da lista de nomes

- $\begin{tabular}{ll} 1 & Pressione $\ ^{\ } \ para \ alternar \ para \ o \ modo \\ de \ lista \ de \ nomes \ de \ arquivo/faixa. \end{tabular}$
- 2 Utilize M.C. para selecionar o nome do arquivo desejado (ou nome da pasta).

Seleção de um arquivo ou pasta

1 Gire M.C.

Reprodução

Quando um arquivo ou uma faixa estiver selecionado, pressione M.C. Visualização de uma lista de arquivos (ou pastas) na pasta selecionada

- Quando uma pasta estiver selecionada, pressione M.C.
- Reprodução de uma música na pasta selecionada

 1 Quando uma pasta estiver selecionada, pressione e segure M.C.

Operações utilizando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repetição

Pressione 6/ para alternar entre: CD/CD-R/CD-RW

- . ALL Repete todas as faixas
- ONE Repete a faixa atual
- FLD Repete a pasta atual

Dispositivo de armazenamento USB

- ALL Repete todos os arquivos
- ONE Repete to arquivo atual
- FLD Repete a pasta atual

Reprodução de faixas em ordem aleatória

- Pressione 5/₩ para ativar ou desativar a reprodução aleatória.
 - As faixas em uma série de repetição selecionada são reproduzidas em ordem aleatória.
- Para alterar as músicas durante a reprodução aleatória, pressione ► e vá para a próxima faixa. Pressionar ◄ reiniciará a reprodução da faixa atual a partir do início da música.

Pausar a reprodução

1 Pressione 4/PAUSE para pausar ou retomar.

Ajustes de funções

1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.

2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.

Uma vez selecionado, a seguinte função pode ser ajustada.

S.RTRV (Recuperação de som)

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

- Pressione M.C. para selecionar o ajuste deseiado.
 - 1-2-OFF (Desativado)
 - 1 terá efeito para taxas de compactação baixas e 2 terá efeito para taxas de compactação altas.

Ajustes de áudio

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar AUDIO.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função de áudio.

audio.
Uma vez selecionado, as seguintes funções de áudio podem ser aiustadas.

- FADER não estará disponível quando SUB.W/SUB.W for selecionado em SP-P/O MODE. Para obter detalhes, consulte SP-P/O MODE (Ajuste da saída traseira e présaída) na página 11.
- SUB.W e SUB.W CTRL não estarão disponíveis quando REAR/REAR for selecionado em SP-P/O MODE. Para obter detalhes, consulte SP-P/O MODE (Ajuste da saída traseira e présaída) na página 11.
- SUB.W CTRL não estará disponível quando SUB.W for selecionado em OFF. Para obter detalhes, consulte SUB.W (Ajuste para ativar/ desativar o subwoofer) na página 9.

 SLA não está disponível quando FM é a fonte selecionada.

FADER (Ajuste do fader)

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- 2 Gire M.C. para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.

BALANCE (Ajuste do balanço)

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste
- ② Gire M.C. para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/direita.

EQ SETTING (Ajuste do equalizador)

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- [2] Gire M.C. para selecionar o equalizador. POP ROCK—ELETRONICA—SAMBA—SER-TANEJO—PRO—CUSTOM—FLAT

A banda e o nível do equalizador podem ser personalizados quando **CUSTOM** for selecionado

- Se você selecionar **CUSTOM**, execute os procedimentos descritos abaixo. Se for selecionar outras opções, pressione **M.C.** para retornar ao display anterior.
- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 4 Pressione **M.C.** para alternar entre: Banda do equalizador—Nível do equalizador
- Si Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. Banda do equalizador: 80HZ—250HZ—800HZ —2.5KHZ—8KHZ

Nível do equalizador: +6 a -6

 Também é possível alternar o equalizador ao pressionar EQ várias vezes.

LOUDNESS (Sonoridade)

Utilização desta unidade

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de frequência baixas e altas com volume baixo.

Pressione M.C. para selecionar o ajuste desejado.

OFF (Desativada)—LOW (Baixa)—MID (Média)—HI (Alta)

SUB.W (Ajuste para ativar/desativar o subwoofer)

Esta unidade está equipada com uma saída do subwoofer que pode ser ativada ou desativada.

Pressione M.C. para selecionar o ajuste desejado.

NOR (See parage)

PEN (See jaguese)

OFFICE (See jaguese)

NOR (Fase normal)—REV (Fase inversa)—OFF (Subwoofer desativado)

SUB.W CTRL (Ajuste do subwoofer)

Apenas as frequências inferiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas no subwoofer.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione M.C. para alternar entre:
 Frequência de corte—Nível de saída—Nível de inclinação
 Taxas que podem ser ajustadas com intermi-
- 3 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. Frequência de corte: 50HZ—63HZ—80HZ— 100HZ—125HZ—160HZ—200HZ Nível de saída: –24 a +6

Nível de saida: -24 a +6 Nível de inclinação: -12—-24

tência.

BASS BOOST (Intensificador de graves)

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- [2] Gire M.C. para selecionar o nível desejado.
 0 a +6 é visualizado à medida que o nível é aumentado ou diminuído.

HPF SETTING (Ajuste do filtro de alta frequência)

Utilize esta função quando quiser ouvir apenas sons de alta frequência. Apenas frequências superiores às de corte de alta frequência (HPF) são emitidas dos alto-falantes.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Pressione **M.C.** para alternar entre: Frequência de corte—Nível de inclinação
- 3 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. Frequência de corte: OFF—50HZ—63HZ— 80HZ—100HZ—125HZ—160HZ—200HZ Nível de inclinação: -12—-24

SLA (Ajuste de nível de fonte)

Esta função impede que o volume seja alterado drasticamente quando muda a fonte.

- Os ajustes s\u00e3o baseados no n\u00edvel de volume de FM, que permanece inalterado.
- O nível de volume de MW também pode ser ajustado com esta função.
- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajusto.
- 2 Gire M.C. para ajustar o volume da fonte. Faixa de ajuste: +4 a -4

Menu do sistema

Importante

PW SAVE (Economia de energia) será cancelado, se a bateria do veículo for desconectada e deverá ser ativado novamente após a reconexão da bateria. Quando PW SAVE(Economia de energia) estiver desativada, dependendo dos métodos de conexão, a unidade poderá continuar a usar energia da bateria, caso a ignição do veículo não tenha uma posição ACC (acessório).

1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.

02

- 2 Gire M.C. para alterar a opcão de menu e pressione para selecionar SYSTEM.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função de menu do sistema.

Uma vez selecionado, as seguintes funções menu do sistema podem ser ajustadas.

IDIOMA (Vários idiomas)

- 1 Pressione M.C. para selecionar o ajuste dese-
 - ENG (Inglês)—POR (Português do Brasil)

CLOCK SET (Ajuste da hora)

- T Pressione M.C. para visualizar o modo de aius-
- 2 Pressione M.C. para selecionar o segmento do relógio que deseja ajustar. Horas-Minutos
- 3 Gire M.C. para aiustar a hora.

12H/24H (Notação de hora)

- 1 Pressione M.C. para selecionar o ajuste dese-
 - 12H (12 horas)-24H (24 horas)

AUTO PI (Busca automática de PI)

A unidade pode buscar automaticamente uma estação diferente com a mesma programação. mesmo durante a rechamada de números programados.

Pressione M.C. para ativar ou desativar a Busca automática de PL

AUX (Entrada auxiliar)

Ative este aiuste ao utilizar um dispositivo auxiliar conectado a esta unidade.

Pressione M.C. para ativar ou desativar AUX.

DIMMER (Redutor de luz)

- 1 Pressione M.C. para ativar ou desativar o redutor de luz.
- Você também pode alterar o ajuste do redutor. de luz ao pressionar e segurar \$\textstyle \mathbb{DIMMER}.

PW SAVE (Economia de energia)

Ativar esta função permitirá que você reduza o consumo da energia da bateria.

- Ativar a fonte é a única operação permitida quando esta função está ativada.
- 1 Pressione M.C. para ativar ou desativar a economia de energia.

Seleção da cor do botão

Você pode selecionar as cores desejadas para os hotões desta unidade

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para visualizar ILLUMI e pressione para selecionar.
- 3 Gire M.C. para visualizar COLOR e pressione para selecionar o ajuste desejado. BLU (Azul)—AMB (Âmbar)

Sobre MIXTRAX

A tecnologia MIXTRAX é usada para inserir diversos efeitos sonoros entre as músicas, permitindo que você aproveite sua música como um mix ininterrupto completo com efeitos visuais.

Notas

- · Dependendo do arquivo/música, os efeitos sonoros podem não estar disponíveis.
- · Desative MIXTRAX se os efeitos visuais que ele produzir tiverem efeitos adversos na condução. Consulte Operações usando o botão MIXTRAX na página 8.

Utilização desta unidade

Menu MIXTRAX

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar MIXTRAX.

3 Gire M.C. para selecionar a função MIX-

Uma vez selecionado, as seguintes funções do MIXTRAX podem ser ajustadas. A função é ativada quando o MIXTRAX é ligado.

SHORT MODE (Modo de reprodução curto)

Você pode selecionar a duração do tempo de reprodução.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de aius-
- 2 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. 1.0 MIN (1.0 minuto)—1.5 MIN (1.5 minutos)— 2.0 MIN (2.0 minutos)—2.5 MIN (2.5 minutos) —3.0 MIN (3.0 minutos)—OFF (Desativado)

MIX PATTERN (Padrão de mesclagem)

Os efeitos especiais de MIXTRAX mudam com as alterações no nível de áudio.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 - SOUND LEVEL O padrão de mesclagem muda de acordo com o nível de som.
 - LOW PASS O padrão de mesclagem muda de acordo com o nível de graves.
 - RANDOM O padrão de mesclagem muda aleatoriamente de acordo com o modo de nível de som e modo de baixa frequência.

DISP FX (Efeito de visualização)

A visualização dos efeitos especiais de MIXTRAX pode ser ativada ou desativada.

1 Pressione M.C. para selecionar o aiuste dese-

ON (visualização dos efeitos especiais de MIX-TRAX)-OFF (display normal)

CUT IN FX (efeito de inserção manual)

Você pode ativar ou desativar os efeitos sonoros de MIXTRAX ao mover mudar as faixas

1 Pressione M.C. para selecionar o ajuste dese-

ON (Ativado)—OFF (Desativado)

Menu inicial

- 1 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.
- 2 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 3 Gire M.C. para alterar a opcão de menu e pressione para selecionar INITIAL.
- 4 Gire M.C. para selecionar a função de menu inicial.

Uma vez selecionado, as seguintes funções de menu iniciais podem ser ajustadas.

FM STEP (Passo de sintonia FM)

Pressione M.C. para selecionar o passo de sintonia FM.

100 (100 kHz)-50 (50 kHz)

MW STEP (Passo de sintonia MW)

1 Pressione M.C. para selecionar o passo de sintonia MW.

9 (9 kHz)-10 (10 kHz)

SP-P/O MODE (Ajuste da saída traseira e présaída)

A saída dos condutores dos alto-falantes traseiros e a saída RCA desta unidade podem ser utilizadas para conectar um alto-falante de faixa total ou subwoofer. Selecione uma opção adequada para sua conexão

- Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajus-
- Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 - REAR/SUB.W Selecione quando há um alto-falante de faixa total conectado aos condutores de alto-falante traseiro e um subwoofer conectado à saída RCA.
 - SUB.W/SUB.W Selecione quando há um subwoofer conectado diretamente aos condutores de alto-falante traseiro sem nenhum amplificador auxiliar e há um subwoofer conectado à saída RCA.
 - REAR/REAR Selecione quando há um alto-falante de faixa total conectado à saída dos condutores de alto-falante traseine è à saída RCA

Se houver um alto-falante de faixa total conectado à saída dos condutores de alto-falante traseiro e à saída RCA não estiver sendo usada, você poderá selecionar tanto

REAR/SUB.W quanto REAR/REAR.

Menu do sistema

- 1 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.
- 2 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 3 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar SYSTEM.
- 4 Gire M.C. para selecionar a função de menu do sistema.

Para obter detalhes, consulte *Menu do sistema* na página 9.

Instalação

Utilização de uma fonte AUX

- 1 Insira o miniplugue estéreo no conector AUX de entrada.
- 2 Pressione SRC/OFF para selecionar AUX como a fonte.

Nota

A opção AUX não poderá ser selecionada a menos que o ajuste auxiliar esteja ativado. Para obter mais detalhes, consulte **AUX** (Entrada auxiliar) na pácina 10.

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

- Nome da fonte
- Nome da fonte e relógio

Ligar ou desligar o display

• Pressione e segure DISP/DISP OFF até desligar ou ligar o display.

Caso uma tela indesejada seja exibida

Desative a tela indesejada usando os procedimentos listados abaixo.

- Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar SYSTEM.
- 3 Gire M.C. para visualizar DEMO OFF e pressione para selecionar.
- 4 Gire M.C. para alternar para YES.
- 5 Pressione M.C. para selecionar.

.... 30..

Conexões Importante

 Quando esta unidade estiver instalada em um veículo sem uma posição ACC (acessório) na chave de ignição, se você não conectar o cabo vermelho ao terminal que detecta a operação da chave de ignição, a bateria poderá ser descarregada.






 Para evitar incêndio ou problemas de funcionamento, utilize esta unidade apenas de

- acordo com as condições a seguir.
 Veículos com bateria de 12 volts e aterramento negativo.
- Alto-falantes com 50 W (valor de saída) e 4Ω
 a 8Ω (valor de impedância).
- Para evitar curto-circuito, superaquecimento ou problemas de funcionamento, siga as instruções abaixo.
 - Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
 - Proteja a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as peças metálicas.
 - Coloque todos os cabos afastados de peças que se movimentam, como o câmbio e os trilhos do assento.
 - Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
 - Não conecte o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício em direção ao compartimento do motor.
 - Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
 - Não encurte os cabos.

- Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para compartilhar a energia com outros dispositivos. A capacidade de corrente do cabo é limitada.
- Utilize um fusível com a classificação prescrita.
- Nunca faça a conexão do cabo negativo do alto-falante diretamente ao terra.
- Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários alto-falantes.
- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle serão emitidos pelo cabo azul/ branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx. 300 mA 12 V CC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena.
- Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de potência de um amplificador externo.
 Além disso, nunca o conecte ao terminal de potência da antena automática. Se fizer isso, a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos.
- O cabo preto é o terra. Os cabos de terra desta unidade e de outros equipamentos (especialmente, produtos de alta tensão, como amplificadores de potência) devem ser conectados separadamente. Se não forem, uma desconexão acidental poderá causar incêndio ou problemas de funcionamento.

Esta unidade




- 1) Entrada do cabo de alimentação
- ② Saída traseira ou saída do subwoofer

Instalação

③ Saída dianteira

- (4) Entrada da antena
- (5) Fusível (10 A)
- Entrada do controle remoto fixo
 Um adaptador de controle remoto fixo pode
 ser conectado (vendido separadamente).

Cabo de alimentação

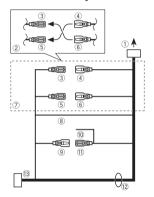

- 1) Para a entrada do cabo de alimentação
- ② Dependendo do tipo de veículo, a função de ③ e ⑤ poderá ser diferente. Nesse caso, certifique-se de conectar ④ a ⑤ e ⑥ a ③.
- 3 Amarelo

Backup (ou acessório)

4 Amarelo

Conecte ao terminal da fonte de alimentação constante de 12 V.

- (5) Vermelho
 - Acessório (ou backup)
- Vermelho
 Conecte ao terminal controlado pela chave de ignicão (12 V CC).
- ⑦ Conecte os condutores fazendo a correspondência das cores.

- (8) Preto (Terra do chassi)
- Azul/branco

A posição do pino do conector ISO será diferente dependendo do tipo de veículo. Conecte (9) e (11) quando o Pino 5 for do tipo controle da antena. Em outro tipo de veículo, nunca conecte (9) e (11).

10 Azul/branco

Conecte ao terminal de controle do sistema do amplificador de potência (máx. 300 mA 12 V CC).

Azul/branco
 Conecte ao terminal de controle do relé da

antena automática (máx. 300 mA 12 V CC).

② Condutores do alto-falante Branco: Dianteiro da esquerda ⊕ Branco/preto: Dianteiro da esquerda ⊖ Cinza: Dianteiro da direita ⊕ Cinza/preto: Dianteiro da direita ⊖ Verde: Traseiro da esquerda ⊕ ou do subwoofer ⊕

Verde/preto: Traseiro da esquerda Θ ou do subwoofer Θ

Violeta: Traseiro da direita ⊕ ou do subwoofer ⊕

Violeta/preto: Traseiro da direita Θ ou do subwoofer Θ

(3) Conector ISO


Em alguns veículos, o conector ISO pode estar dividido em dois. Nesse caso, certifique-se de conectar aos dois conectores.

Notas

- Altere o menu inicial desta unidade. Consulte SP-P/O MODE (Ajuste da saída traseira e pré-saída) na página 11.
 - A saída do subwoofer desta unidade é monoauricular.
- Ao utilizar um subwoofer de 70 W (2 Ω), certifique-se de conectá-lo aos fios condutores violeta e violeta/preto desta unidade. Não conecte nada aos fios condutores verde e verde/preto.

Amplificador de potência (vendido separadamente)

Faça essas conexões ao utilizar o amplificador opcional.



- ① Controle remoto do sistema
- Conecte ao cabo azul/branco.

 (2) Amplificador de potência (vendido separada-
- mente)
- ③ Conecte com cabos RCA (vendido separadamente)
- (4) Para a saída dianteira.
- (5) Alto-falante dianteiro
- (6) Para saída traseira ou saída do subwoofer
- (7) Alto-falante traseiro ou subwoofer

Instalação

Importante

- Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar problemas de funcionamento.
- Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificações no veículo.
- · Não instale esta unidade onde:
 - possa existir interferência com a operação do veículo.
 - possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.

- O laser semicondutor será danificado se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- Um ótimo desempenho é obtido quando a unidade é instalada a um ângulo inferior a 60°.



 Na instalação, para assegurar a dispersão de calor apropriada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um espaço amplo atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de forma que não bloqueiem as saídas de ar.



Montagem dianteira/traseira DIN

Esta unidade pode ser instalada adequadamente utilizando a instalação da montagem dianteira ou traseira.

Utilize peças comercializadas convencionalmente para a instalação.

Montagem dianteira DIN

1 Insira a gaveta de montagem no painel.

Para a instalação em espaços rasos, utilize a gaveta de montagem fornecida. Se houver espaço suficiente, utilize a gaveta de montagem fornecida com o veículo.

Instalação

2 Fixe a gaveta de montagem utilizando uma chave de fenda para dirigir as linguetas de metal (90°) ao local apropriado.




- (1) Painel
- (2) Gaveta de montagem
- Verifique se a unidade foi instalada com seguranca no local. Uma instalação instável pode fazer com que ela pule ou apresente problemas de funcionamento

Montagem traseira DIN

1 Determine a posição apropriada em que os orifícios no suporte e a lateral da unidade coincidem.



2 Aperte dois parafusos em cada lado.



- Parafusos de cabeça treliçada (5 mm x 8 mm)
- ② Suporte de montagem
- ③ Painel ou console


Informações adicionais

Remoção da unidade

1 Remova a moldura de acabamento.



- Moldura de acabamento
- (2) Guia chanfrada
- · Se você retirar o painel frontal, o acesso ao anel de acabamento ficará mais fácil.
- Ao recolocar o anel de acabamento no lugar. direcione o lado com a lingueta entalhada nara haixo
- 2 Insira as chaves de extração fornecidas nas laterais da unidade até ouvir um clique de encaixe.
- 3 Puxe a unidade para fora do painel.



Remoção e reconexão do painel frontal

Você pode remover o painel frontal para proteger a unidade contra roubo.

Para obter detalhes, consulte Extração do painel frontal e Recolocação do painel frontal na página 6.

Solução de problemas

Os sintomas são escritos em negrito e causam texto não recuado e irregular. Texto recuado e regular é utilizado para indicar as ações a serem realizadas.

O display retorna automaticamente ao normal.

Você ficou sem executar uma operação por aproximadamente 30 segundos.

Execute a operação novamente.

A série de reprodução com repetição muda inesperadamente.

Dependendo da série de reprodução com repetição, a série selecionada pode mudar ao selecionar outra pasta ou faixa, ou ao executar o avanço rápido/retrocesso.

Selecione a série de reprodução com repetição novamente.

Uma subpasta não é reproduzida.

As subpastas não podem ser reproduzidas quando a opção FLD (Repetição de pasta) está selecionada.

Selecione outra série de reprodução com repetição.

NO XXXX é visualizado quando um display é alterado (por exemplo, NO TITLE).

Não há informações de texto incorporadas. Alterne o display ou reproduza outra faixa/ arquivo.

A unidade está com defeito. Há interferência.

Você está usando um dispositivo, como um telefone celular, que pode causar interferência audível.

Distancie da unidade os dispositivos elétricos que possam causar interferência.

Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Servicos da Pioneer mais próxima. anote a mensagem de erro.

Os sintomas são escritos em negrito e causam texto não recuado e irregular. Texto recuado e regular é utilizado para indicar as ações a serem realizadas.

Comum

AMP ERROR

A unidade não está funcionando corretamente ou a conexão do alto-falante está incorreta: o circuito de proteção está ativado.

Verifique a conexão do alto-falante. Se a mensagem não desaparecer mesmo depois de o motor ser desligado e ligado novamente, entre em contato com seu revendedor ou com uma Central de Servicos da Pioneer para obter assistência.

CD player

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

O disco está suio. Limpe o disco.

O disco está riscado. Substitua o disco.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

Há um erro elétrico ou mecânico.

Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligála (ON), ou alterne para uma fonte diferente e, em seguida, volte ao CD player.

FRROR-15

O disco inserido está vazio. Substitua o disco.

Informações adicionais

ERROR-23

Formato de CD não suportado. Substitua o disco.

FORMAT READ

Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.

Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.

NO AUDIO

O disco inserido não contém arquivos que possam ser reproduzidos.

Substitua o disco.

SKIPPED

O disco inserido contém arquivos protegidos por DRM.

Os arquivos protegidos são ignorados.

PROTECT

Todos os arquivos no disco inserido estão incorporados com DRM.

Substitua o disco.

Dispositivo de armazenamento USB

FORMAT READ

Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.

Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.

NO AUDIO

Não há músicas.

Transfira os arquivos de áudio para o dispositivo de armazenamento USB e conecte-o.

O dispositivo de armazenamento USB conectado está com segurança ativada.

Siga as instruções do dispositivo de armazenamento USB para desativar a segurança.

SKIPPED

O dispositivo de armazenamento USB conectado contém arquivos protegidos por DRM.
Os arquivos protegidos são ignorados.

PROTECT

Todos os arquivos no dispositivo de armazenamento USB conectado estão incorporados com DRM.

Substitua o dispositivo de armazenamento USB.

N/A USB

O dispositivo USB conectado não é suportado por esta unidade.

- Conecte um dispositivo compatível com USB Mass Storage Class.
- Desconecte o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.

CHECK USB

O conector USB ou cabo USB está em curto.

Verifique se o conector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou se está danificado.

O dispositivo de armazenamento USB conectado consome mais do que a corrente máxima permitida. Desconecte o dispositivo de armazenamento LISB a não o utiliza Coloque a chaye de ignição.

USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON, e conecte apenas dispositivos de armazenamento USB compatíveis.

Informações adicionais

ERROR-19

Falha de comunicação.

Execute uma das seguintes operações.

 Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligála (ON).

-Desconecte o dispositivo de armazenamento USB.

-Altere para uma fonte diferente.

Em seguida, retorne à fonte USB,

ERROR-23

O dispositivo de armazenamento USB não foi formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.

O dispositivo de armazenamento USB deve ser formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.

STOP

Não há músicas na lista atual.

Selecione uma lista que contenha músicas.

Orientações de manuseio Discos e player

Utilize apenas os discos com os logotipos a seguir.





Utilize discos de 12 cm.

Utilize apenas discos convencionais, totalmente circulares.

Os tipos de discos a seguir não podem ser utilizados nesta unidade.

- · Discos duais
- Discos de 8 cm: tentativas de utilizar esses discos com um adaptador pode fazer com que a unidade funcione incorretamente.
- Discos com formatos estranhos





- Discos diferentes de CDs
- Discos danificados, incluindo discos rachados, lascados ou tortos
- Discos CD-R/RW que não foram finalizados

Não toque na superfície gravada dos discos.

Quando não for utilizá-los, guarde os discos em suas caixas.

Não cole etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos à superfície dos discos.

Para remover sujeiras de um CD, limpe-o com um tecido macio, do centro para fora.

A condensação pode temporariamente prejudicar o desempenho do player. Deixe-o sem uso por aproximadamente uma hora para que se ajuste a uma temperatura mais quente. Além disso, seque os discos com um pano macio.

A reprodução de discos pode não ser possível devido às suas características, aos seus formatos, ao aplicativo gravado, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento e assim por diante.

Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reprodução do disco.

Português

Apêndice

Dispositivo de armazenamento

Hierarquia de pastas reproduzíveis: até oito camadas (uma hierarquia prática contém menos de

Pastas reproduzíveis: até 500

Arquivos reproduzíveis: até 15 000

Reprodução de arquivos protegidos por direitos

Dispositivo de armazenamento USB particionado:

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias

mento em massa USB e não se

· Não deixe discos o um dispositivo de arma-

Seguência de arquivos de áudio

O usuário não pode atribuir números de pasta e

Ao usar discos que podem ser impressos nas superfícies da etiqueta, verifique as instruções e os advertências dos discos. Dependendo dos discos. talvez não seia possível inserir nem eietar. O uso desses discos pode resultar em danos ao equipa-

Não afixe etiquetas disponíveis comercialmente nem outros materiais nos discos.

- Os discos podem ser danificados, perdendo a capacidade de serem reproduzidos.
- · As etiquetas podem desprender-se durante a reprodução e impedir a ejeção dos discos, o que pode resultar em danos ao equipamento.

Dispositivo de armazenamento USB

Conexões via hub LISB não são suportadas

Não conecte nada a não ser um dispositivo de armazenamento USB.

Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, os seguintes problemas podem ocorrer.

- · As operações podem variar.
- · Pode ser que o dispositivo de armazenamento não seja reconhecido.
- · Pode ser que os arquivos não sejam reproduzidos corretamente.
- O dispositivo pode causar interferência audível quando você está ouvindo o rádio.

Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB) **WMA**

Extensão de arquivo: .wma

Taxa de bit: 48 kbps a 320 kbps (CBR), 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frequência de amostragem: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Sem perdas, Voz/DRM Stream/Stream com vídeo: Não compatível

MP3

Extensão de arquivo: .mp3

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (a versão de identificação ID3 2.x tem prioridade sobre a versão 1.x.)

Lista de reprodução M3u: Não compatível

MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não compatível

WAV

Extensão de arquivo: .wav

Bits de guantização: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz e 44,1 kHz (MS ADPCM)

 Você não pode utilizar esta função com USB MTP.

Informações suplementares

Apenas os primeiros 32 caracteres podem ser visualizados como um nome de arquivo (incluindo a extensão do arquivo) ou um nome de pasta.

Informações adicionais

Dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA, pode ser que esta unidade não funcione corretamente.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio incorporados com arquivos de áudio ou dados de imagem armazenados em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias de pastas.

Disco

Hierarquia de pastas reproduzíveis: até oito camadas (uma hierarquia prática contém menos de duas camadas)

Pastas reproduzíveis: até 99

Arquivos reproduzíveis: até 999

Sistema de arquivos: ISO 9660 níveis 1 e 2, Romeo, Joliet

Reprodução de múltiplas sessões: Compatível

Transferência de dados por gravação de pacotes: Não compatível

Independentemente da duração de seções sem gravação entre as músicas da gravação original, os discos de áudio compactado serão reproduzidos com uma curta pausa entre as músicas.

duas camadas).

autorais: não compatível

somente a primeira partição pode ser reproduzida.

de pastas.


CUIDADO

- A Pioneer não pode garantir a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenaresponsabilizará pela perda dos dados nos media players, smartphones ou outros dispositivos durante o uso do produto.
- zenamento USB em locais com alta temperatura.

especificar as sequências de reprodução com esta unidade

Informações adicionais

Exemplo de uma hierarquia



∩: Pasta compactado 01 a 05: Número de nasta 1) a 6): Seguência de reprodução

Disco

A sequência de seleção de pastas ou outra operação pode ser diferente, dependendo do software de codificação ou gravação.

Dispositivo de armazenamento USB

A seguência de reprodução é a mesma que a sequência gravada no dispositivo de armazenamento USB.

Para especificar a seguência de reprodução, o método a seguir é recomendado.

- 1 Crie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a seguência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
- 2 Coloque esses arquivos em uma pasta.
- 3 Salve a pasta contendo arquivos no dispositivo de armazenamento USB.

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, talvez você não consiga especificar a sequência de reprodução.

Para áudio players portáteis USB, a seguência é diferente e depende do player.

Direitos autorais e marcas comerciais

MP3

O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licenca para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licenca nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou gualquer outro meio) comercial (ou seia, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licenca independente para tal uso. Para obter detalhes, visite http://www.mp3licensing.com.

WMA

Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licenca da Microsoft Licensina, Inc.

Android™

Android é uma marca comercial da Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX é uma marca comercial da PIONEFR CORPORATION.

Informações adicionais

Especificações

_			
G	e	ra	

Fonte de alimentação nominal 14.4 V CC (faixa de tensão permissível: 12 0 V a 14 4 V CC) Sistema de aterramento ... Tipo negativo Consumo máx. de energia 10,0 A Dimensões (L \times A \times P): D Peso 1 ka

Áudio

10 % de THD, carga de 4Ω ambos os canais acionados) Impedância de carga 4Ω (4Ω a 8Ω permissível) Nível de saída máx, pré-saída 2,0 V Contorno de sonoridade ... +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) (volume: -30 dB) Equalizador (Equalizador gráfico de 5 bandas): 8 kHz Faixa de equalização ±12 dB (passo 2 dB) Subwoofer (mono): Frequência 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz Inclinação -12 dB/oct, -24 dB/oct Ganho+6 dB a -24 dB Fase Normal/Inversa

Potência de Saída RMS 23 W x 4 (50 Hz a 15 000 Hz.

CD player

Sistema Sistema de áudio de CDs
Discos utilizáveis CDs
Relação do sinal ao ruído
Número de canais 2 (estéreo)
Formato de decodificação MP3
MPEG-1 & 2 Camada de áudio
3

Formato de decodificação WMA Ver. 7, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player) Formato de sinal WAV PCM linear & MS ADPCM (Não compactado)

USB

Especificação padrão USBUSB 2.0 de velocidade total Fornecimento máx, de corrente Classe USB MSC (Mass Storage Class) Sistema de arquivos FAT12, FAT16, FAT32 Formato de decodificação MP3 MPFG-1 & 2 Camada de áudio Formato de decodificação WMA (áudio de 2 canais)

(Windows Media Player)

(Não compactado)

Sintonizador de FM

Faixa de frequência 87,5 MHz a 108,0 MHz Sensibilidade utilizável 9 dBf (0.8 μV/75 Ω mono. Sinal/Ruído: 30 dB) Relação do sinal ao ruído

Formato de sinal WAV PCM linear & MS ADPCM

Sintonizador de MW

Faixa de frequências 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz) 530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz) Sensibilidade utilizável 25 µV (Sinal/Ruído: 20 dB) Relação do sinal ao ruído 62 dB (rede IEC-A)

Sintonizador de SW

Faixa de frequência 2300 kHz a 7735 kHz (2300 kHz a 2495 kHz, 2940 kHz a 4215 kHz. 4540 kHz a 5175 kHz, 5.820 kHz a 6.455 kHz. 7 100 kHz a 7 735 kHz) 9500 kHz a 21 975 kHz (9500 kHz a 10135 kHz.

Apêndice

Informações adicionais

11 580 kHz a 12 215 kHz, 13570 kHz a 13870 kHz, 15 100 kHz a 15 735 kHz, 17 500 kHz a 17 985 kHz, 18 015 kHz a 18 135 kHz, 21 340 kHz a 21 975 kHz) Sensibilidade utilizável 28 µV (Sinal/Ruído: 20 dB) Relação do sinal ao ruído

Nota

As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Visite o nosso site da Web

http://www.pioneer.com.br/

Oferecemos as últimas informações sobre a PIONEER CORPORATION em nosso site.

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL **DE MANAUS**



PIONEER DO BRASIL LTDA.

Escritório de vendas:

Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo, SP, Brasil Fábrica:

Av. Torquato Tapajós, 4920, Colônia Santo Antônio, CEP 69093-018, Manaus, AM. Brasil

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-oqura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,

Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada

TEL: 1-877-283-5901 TFI: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY, LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO. S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓 電話: 886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司 香港九龍長沙灣道909號5樓

電話: 852-2848-6488

© 2013 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados.

<KOKZ13F>